きんちゃく

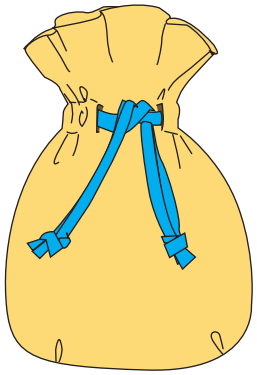

☆材料（ぬいしろ 1cm 込み）

布：たて 33cm よこ 19cm（底まるく） ×2 枚

リボン：40cm×2 本

※「つくりかたレシピ」DVD に掲載されている長さと異なります。
正しくは、「40cm×2 本」となりますので、ご了承ください。
お詫び申し上げると同時に、訂正させていただきます。

1．布の裁断

① 型紙をダウンロードします。
② 型紙をマチ針で布の上に留めて、布を裁断します。（2 枚）
③ 布オモテに消えるチャコペンで 1 枚には 2 本のステッチ線とボタンホール位置を、もう 1 枚には 2 本のステッチ線の印をつけます。

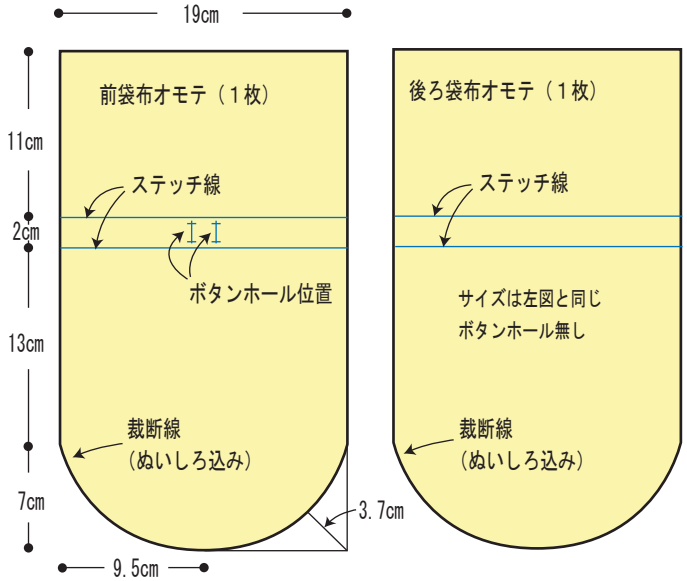

2．布端にたちめかがり

① 押えをたちめかがり〈G〉に交換します。
② 布端にぐるりとたちめかがりをします。（2 枚）
ミシンの模様選択ダイヤルは、5 番を使用。

Point
布が薄地の場合は「ジグザグぬい」でぬいます

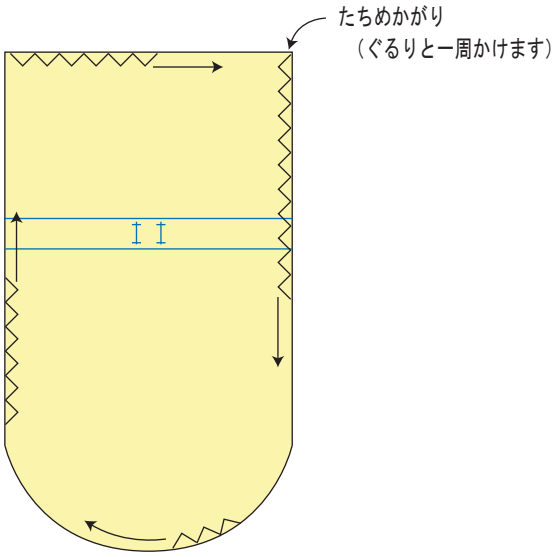

３．ボタン穴かがり

① 押えをボタン穴かがり押え〈A〉に交換します。

② ボタン穴かがりをします。（2 ヶ）

（ア）ミシン模様選択ダイヤルを、acにします。
5 ～ 6 針ぬって一旦止めます。プーリーを手前に回して針を左側に持っていきます。
注：布に針は刺さないでください。

（イ）ダイヤルを、bに変えてミシンをスタートさせ、印までぬいます。

（ウ）ダイヤルを、acに変えて 5 ～ 6 針ぬい、今度は針を右側に持っていきます。
注：布に針は刺さないでください。

（エ）ダイヤルを、dに変えて印までぬいます。

（オ）ぬい終わりは，布の裏側に糸を 2 本引き出して結びます。

（カ）ボタンホールをリッパーで切り開きます。
※リッパーが進み過ぎて糸を切らないようにマチ針を図の位置に留めます。

※ 詳しくは取扱説明書を参照

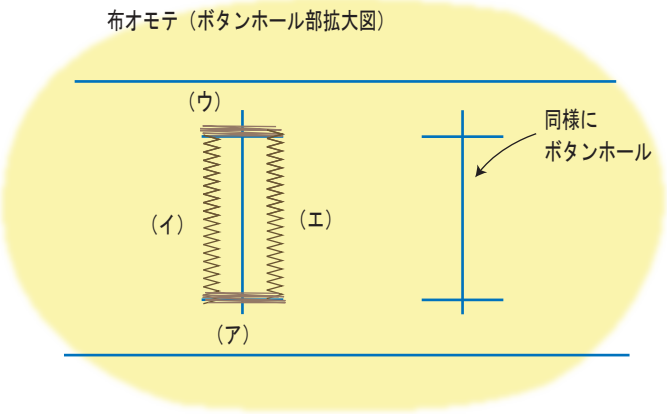

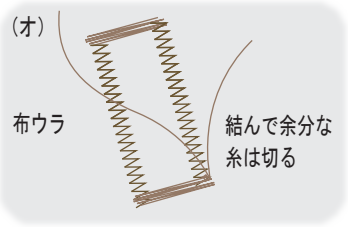

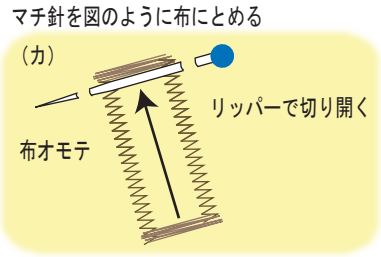

４．脇と底ぬい

① 上から 7cm の所を裏側に折り、アイロンを掛けます。（2 枚とも）

② 折りぐせを開いて 2 枚の布を中表に重ね、ぬう方向と垂直にマチ針で留めます。
※中表：布の表と表を合わせることです。

③ ミシン模様選択ダイヤルを、1 番にします。押えをジグザグ押え〈J〉に交換します。

④ 2 枚の布端を押えの右端に合わせて 1cm のぬいしろで脇と底をぬっていきます。
※マチ針に押えが近づいて来たらマチ針を抜きながらぬってください。

Point
カーブ部分はゆっくりぬい進めます

⑤ 両脇のぬいしろはアイロンを掛けて割ります。

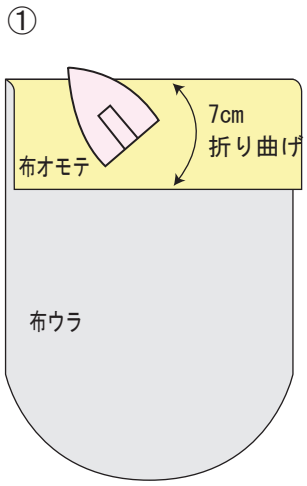

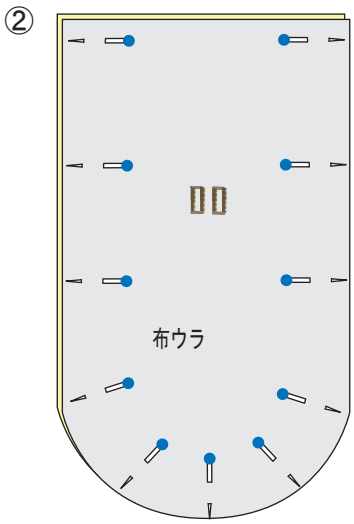

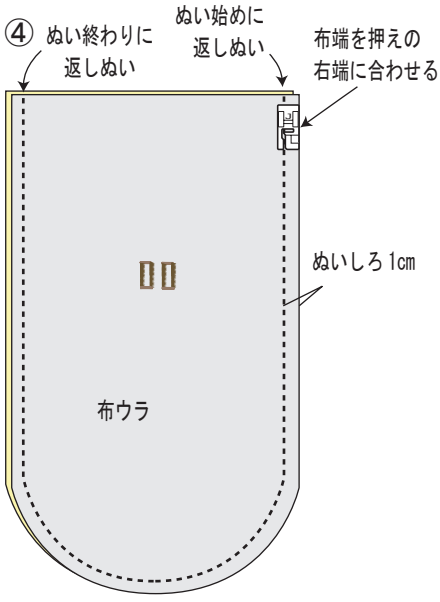

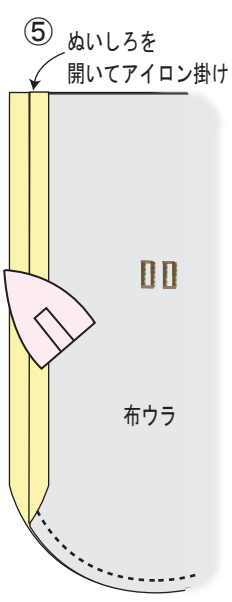

５．袋の口ぬい

① ミシンの補助テーブルを取り外して、
　フリーアームの状態にします。
② 袋布をオモテにひっくり返します。
③ 口の部分を先ほど付けた折線で内側に折り
　もう一度、アイロンで整えます。
④ 袋をミシンのフリーアームに通します。
⑤ 印つけをした ステッチ線にそって
　直線ぬいでぐるりと２本ぬいます。

Point

ぬい始めは目立たない所から（袋の脇から）
返しぬいをしないでぬい始めます
ぬい終わりに重ねて返しぬいをします

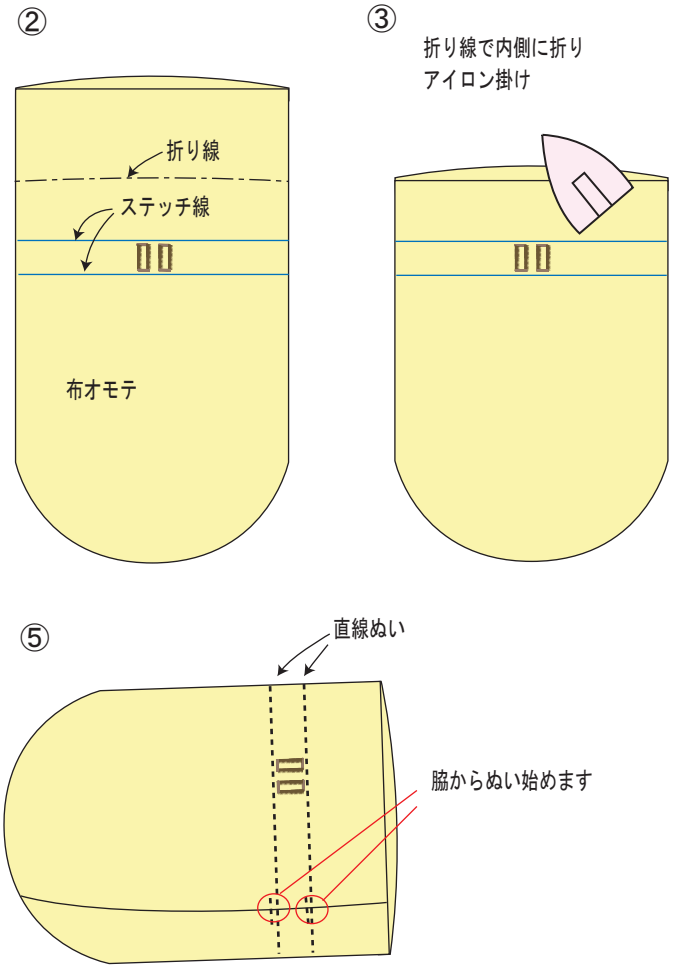

６．リボン通し

① 左のボタンホールから左回りでリボンを
　通します。一周させて同じボタンホールから
　リボンを出し、先を結びます。
② 同様にもう一本のリボンを右のボタンホール
　に通し、先を結びます。
③ 形を整えて、完成です。